

お取引先様各位



ニッコー・ハンセン株式会社

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-15-5
TEL: 06-4801-7727 FAX: 06-6358-5577

平角缶(2ケ口)10L用止めキャップ 穴キャップ 仕様変更の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ではございますが、弊社カタログ掲載(p.24)「平角缶(2ケ口)10L用キャップ、穴あきキャップ」につきまして金型の老朽化により金型を更新させて頂く事になりました。

ご使用頂いているユーザー様へは大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解賜ります様お願い致します。変更箇所につきましては下記内容となっておりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

●平角缶(2ケ口)10L用キャップ



[従来品]




[仕様変更品]

変更箇所はゲート位置が側面部でしたが更新型は天面にゲートを設けております。変更理由は老朽化であることと側面ゲートで成形時にキャップ割れの懸念があることから天面に変更しております。

●平角缶(2ケ口)10L用穴キャップ



[従来品]

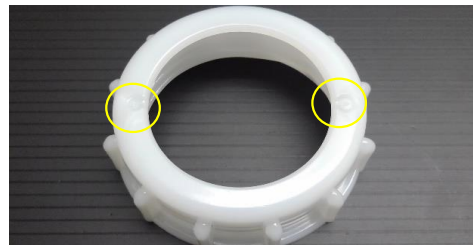

[仕様変更品]

変更箇所はゲート位置が側面部1点で成形していましたが更新型は2点で天面にゲートを設けております。変更理由は老朽化であることと、側面ゲートで成形時にキャップ割れの懸念があることから2点で天面に変更しております。

以上内容にてキャップ仕様が変わります。変更時期につきましては在庫なくなり次第予定しております。誠にご無理ばかり申しますが今後より良い製品をご提供できるよう努力して参りますので何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上